


## PIERRE LOTUS

Les pierres Lotus sont palettisées à raison de 6 pierres de modèle différent par rang. Un agencement précis des pierres les unes par rapport aux autres doit être respecté lors de l'installation. Un système de marqueurs se trouvant sur le côté des pierres Lotus aide au positionnement des dalles les unes par rapport aux autres. Il y a 2 types de marqueurs :

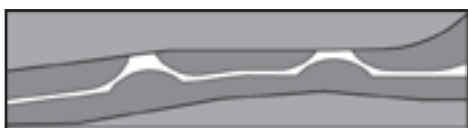

Marqueurs larges : simples ou doubles, ils doivent être alignés les uns vis-à-vis les autres.



Marqueurs étroits : de forme semi-cylindrique mâle-femelle, ils sont simples, doubles ou triples. On doit aligner les marqueurs mâles avec les marqueurs femelles comportant le même nombre de rainures.

### Étapes préliminaires d'installation

Procédez à la préparation de la fondation et du lit de pose conformément aux recommandations présentées dans le guide de pose des produits Bolduc.

#### Étape 1

Installez une première pierre Lotus, de préférence le long de l'une des lignes qui délimitent la zone à paver. Identifiez le type (large ou étroit) et le nombre (1, 2 ou 3) de marqueurs sur le côté de cette première pierre. Dans la figure 1 de l'exemple, la première pierre comporte des marqueurs étroits femelles doubles.

#### Étape 2

Identifiez (sur la palette) la pierre suivante afin que ses marqueurs correspondent à ceux de la première pierre déjà installée. Dans l'exemple ci-joint, on recherche des marqueurs étroits mâles doubles (fig. 2, 3 et 4).

#### Étape 3


Poursuivez l'installation en suivant le même principe. Identifiez le type de marqueurs de l'assemblage de la figure 5, puis sélectionnez les pierres à installer en fonction de ces marqueurs (fig. 6 et 7). Le détail de la figure 7 montre l'assemblage d'une série de marqueurs étroits simples femelles-mâles et d'une série de marqueurs étroits triples mâles-femelles.

#### Étape 4

Poursuivez l'installation (fig. 8). Le détail de la figure 9 montre l'assemblage d'une série de marqueurs larges simples.

### Étapes finales



Lorsque la zone à paver est remplie, procédez au sciage des pierres le long des bordures (facultatif) et installez les bordures. Procédez au remplissage des joints conformément aux recommandations présentés dans le guide de pose des produits Bolduc.

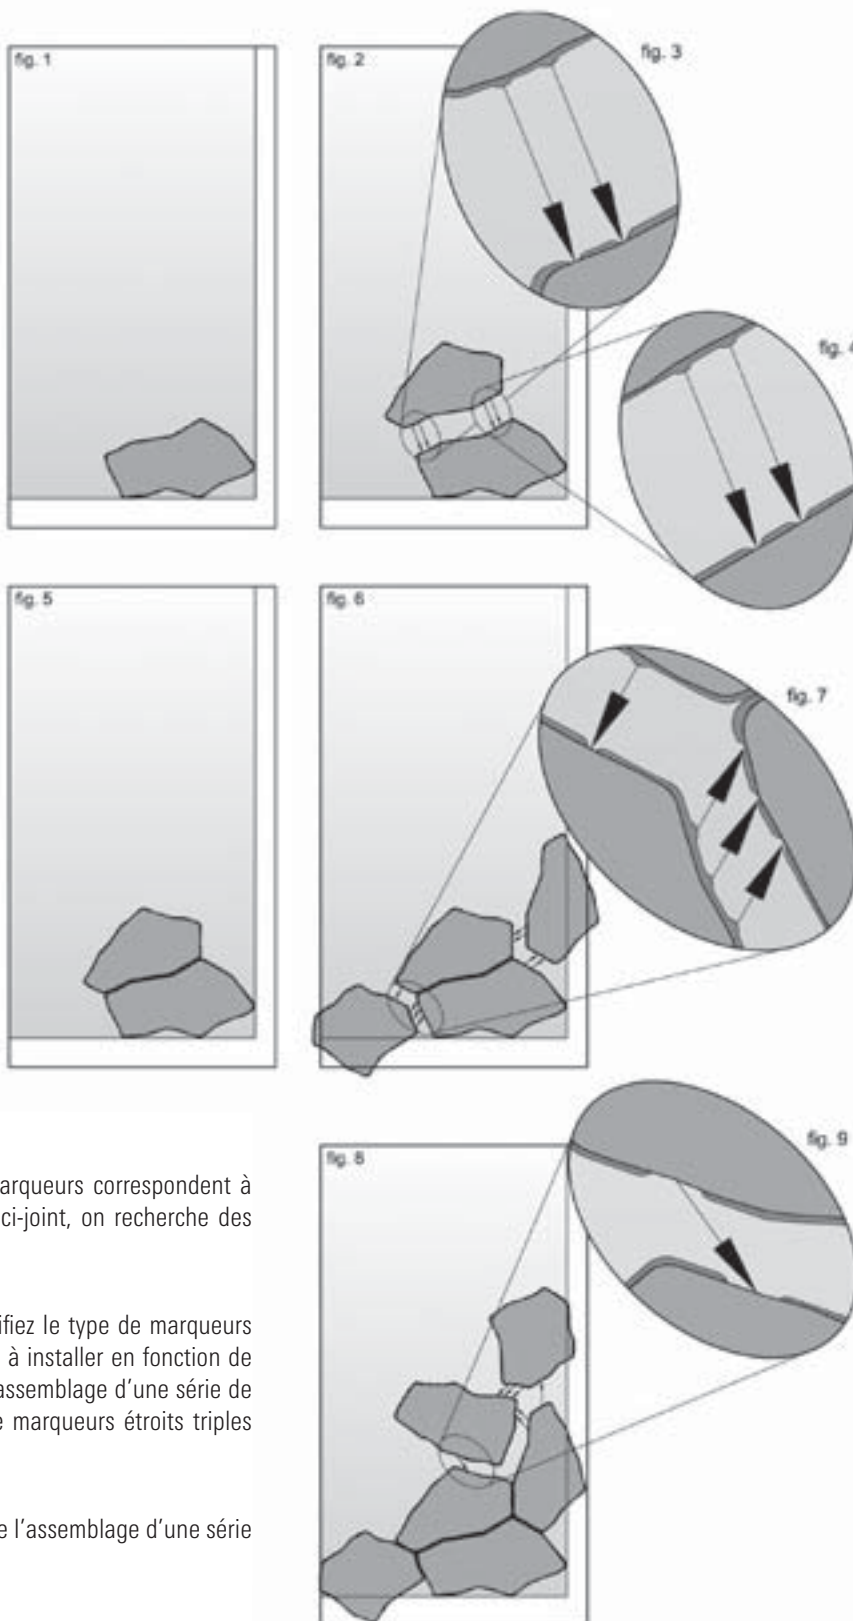


## MOTIFS DE POSE DES DALLES

### DALLE IRIS


HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
5 x 25 x 25,3	2 x 9 <sup>7/8</sup> x 10	0,07	0,71

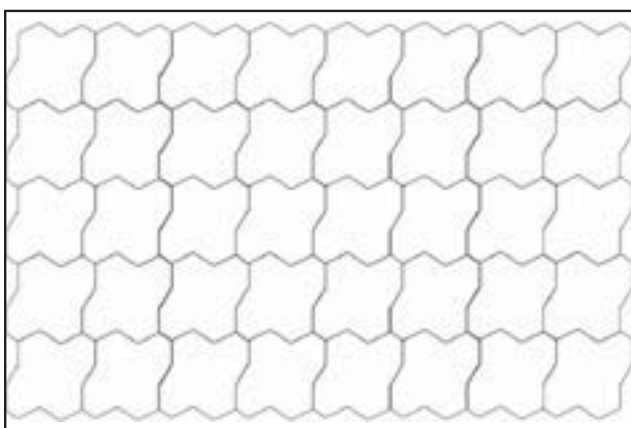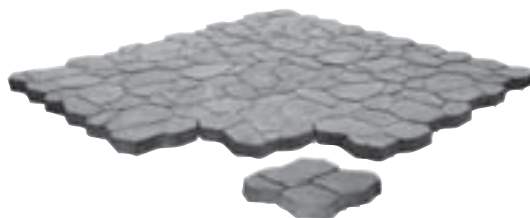

Motifs avec les lignes de contour des dalles Iris illustrant l'agencement des dalles entre elles.

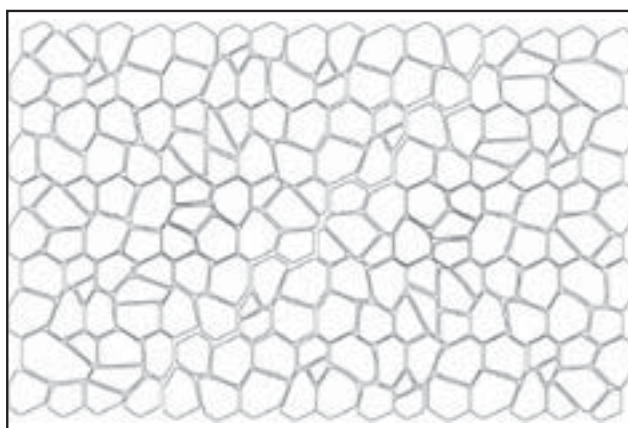

Motifs apparents une fois les dalles installées.

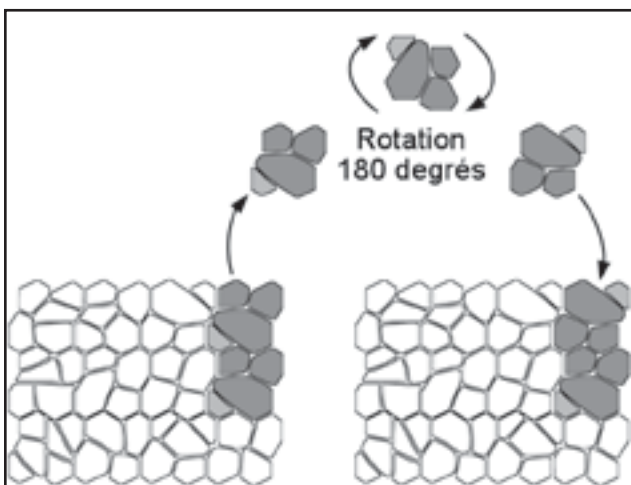

Possibilité d'effectuer une rotation de 180 degrés avec les dalles Iris pour éviter les répétitions apparentes de dalles rapprochées.


Poursuivez la pose en orientant les dalles de façon à associer les types de tenons ensemble (plat avec plat et circulaire avec circulaire). Faites pivoter les dalles de 180 degrés de temps à autre pour contrer la répétition des différents motifs.

## MOTIFS DE POSE DES DALLES

### DALLE IRIS (SUITE)

Installation pour une orientation à 45 degrés

Coupe recommandée des dalles pour l'alignement à 45 degrés au départ de la pose.

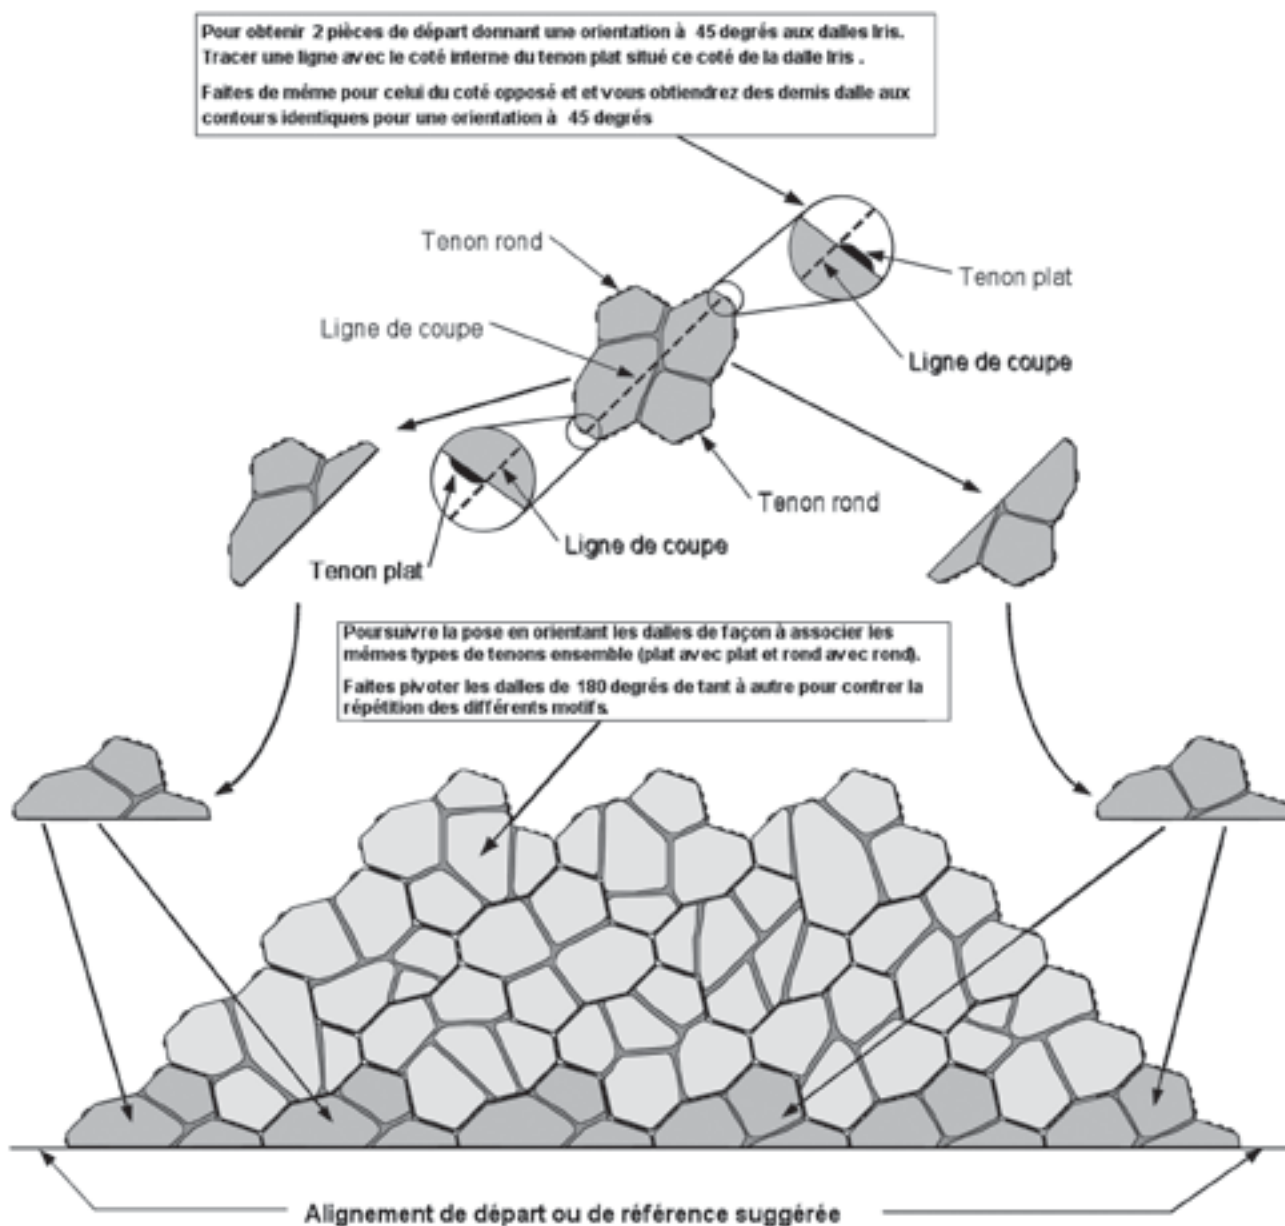

Pour obtenir 2 pièces de départ à 45 degrés aux contours identiques, coupez un module en deux en utilisant comme référence pour la ligne de coupe le côté des tenons des extrémités du module, tel qu'illustré.

Poursuivez la pose en orientant les dalles de façon à associer les types de tenons ensemble (plat avec plat et circulaire avec circulaire). Faites pivoter les dalles de 180 degrés de temps à autre pour contrer la répétition des différents motifs.