



## MOTIFS DE POSE DES PAVÉS

### PAVÉ ACADIA


HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
Module 1			
1. 7 x 10 x 20	2 <sup>3/4</sup> x 3 <sup>15/16</sup> x 7 <sup>7/8</sup>	25	2,32
2. 7 x 20 x 20	2 <sup>3/4</sup> x 7 <sup>7/8</sup> x 7 <sup>7/8</sup>		
3. 7 x 20 x 30	2 <sup>3/4</sup> x 7 <sup>7/8</sup> x 11 <sup>13/16</sup>		
Module 2			
4. 7 x 30 x 30	2 <sup>3/4</sup> x 11 <sup>13/16</sup> x 11 <sup>13/16</sup>	11,08	1,03

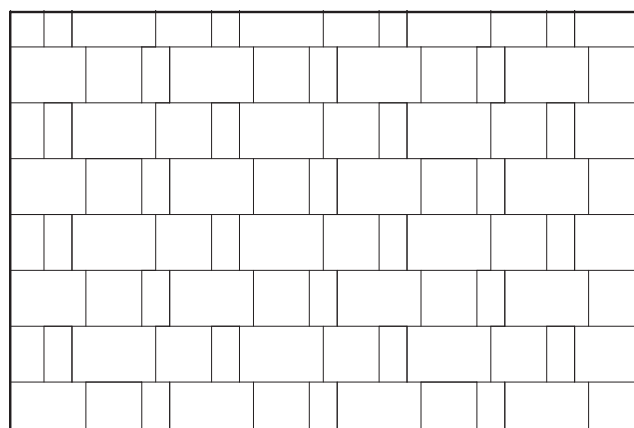


Motif 1 • Motif de pose « lisière »  
Module 1 : (1-2-3)

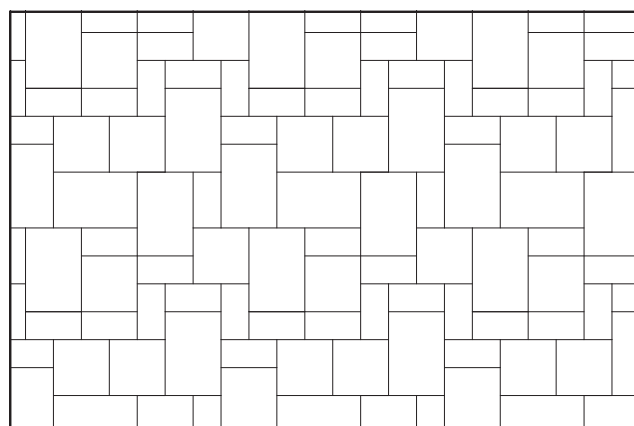

Motif 1 • Motif de pose « modulaire »  
Module 1 : (1-2-3)

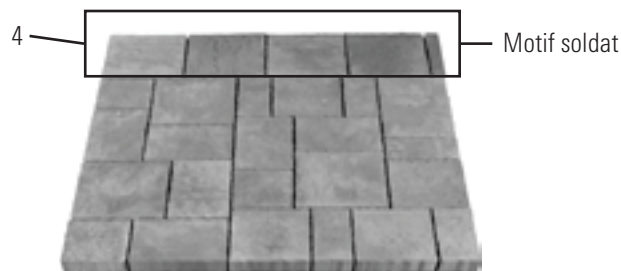

Motif de pose « soldat »

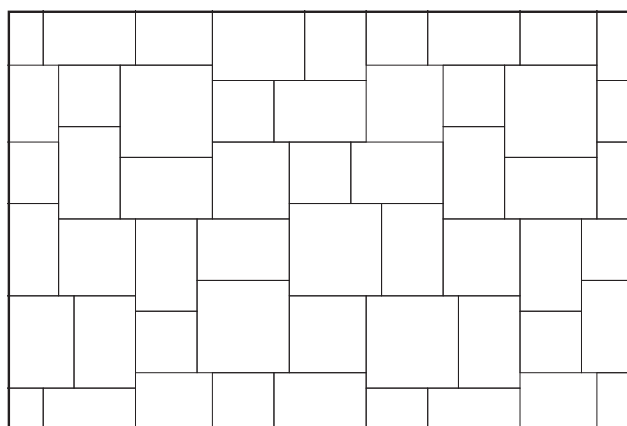

Motif 1 • Motif de pose « modulaire »  
Module 1 : (1-2-3) 86,5%  
Module 2 : (4) 13,5%

Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.