

## MOTIFS DE POSE DES DALLES

### DALLE CITADIN M60

Il est recommandé d'appliquer un scellant suite à l'installation des dalles Citadin M60 pour faciliter l'entretien.

Vérifier les recommandations du fabricant de scellant.

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
1. 6 x 16,3 x 32,5	2 <sup>3/8</sup> x 6 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup>	9,92	0,92
2. 6 x 32,5 x 32,5	2 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup> x 12 <sup>13/16</sup>		
3. 6 x 32,5 x 48,8	2 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup> x 19 <sup>3/16</sup>		
4. 6 x 48,8 x 81,3	2 <sup>3/8</sup> x 19 <sup>3/16</sup> x 32	2,52	0,23
5. 6 x 16,3 x 32,5	2 <sup>3/8</sup> x 6 <sup>3/8</sup> x 12 <sup>13/16</sup>	18,83	1,76




1



2



3

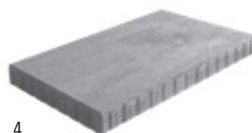


4

Dalle Supra Citadin M60




5

Dalle Citadin M60 petit rectangle

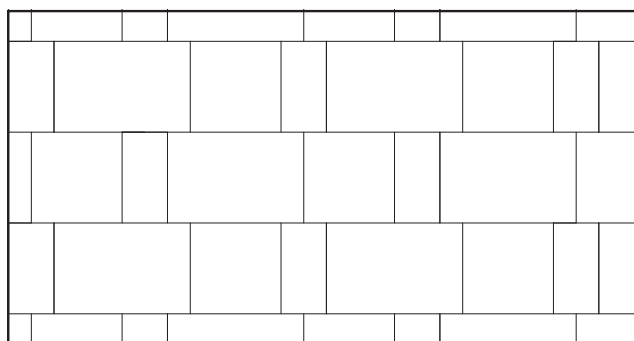

Motif 1


Motif de pose « lisière » pavés 1-2-3

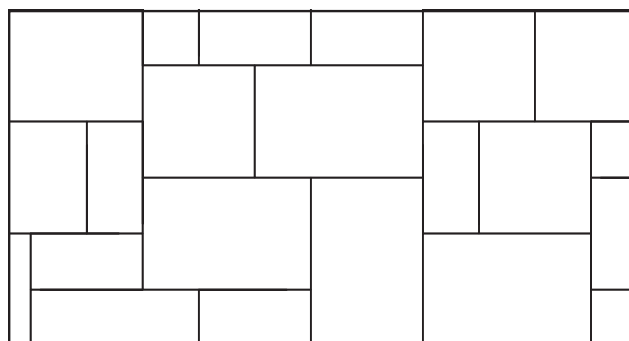

Motif 2

Motif de pose « modulaire » pavés 1-2-3

Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.

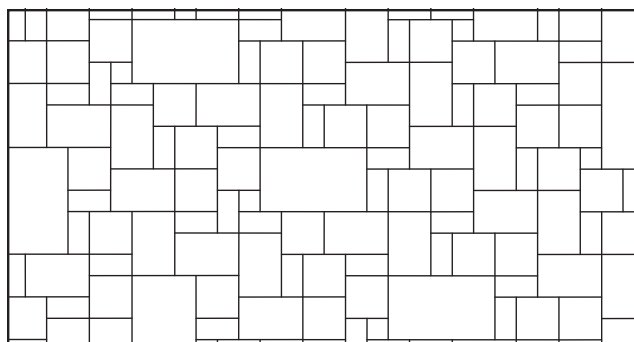

Motif 3


Motif modulaire avec 15% de Supra Citadin M60 (4)

16% 16 Dalle Citadin M60 1 (60x163x325)

32% 16 Dalle Citadin M60 2 (60x325x325)

36% 12 Dalle Citadin M60 3 (60x325x488)

15% 2 Dalle Supra Citadin M60 4 (60x488x813)

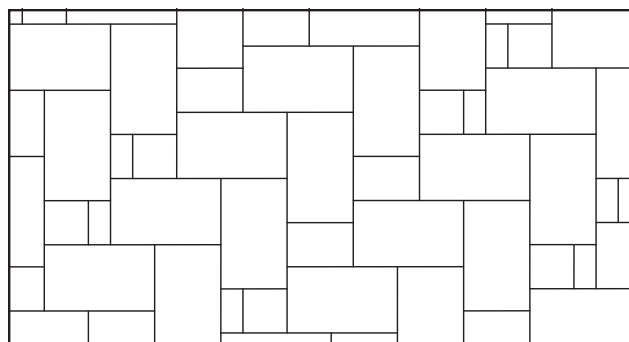

Motif 4

Motif modulaire avec 83% Supra Citadin M60 (4)

3% 4 Dalle Citadin M60 1 (60x163x325)

6% 4 Dalle Citadin M60 2 (60x325x325)

7% 3 Dalle Citadin M60 3 (60x325x488)

83% 14 Dalle Supra Citadin M60 4 (60x488x813)