


## MOTIFS DE POSE DES PAVÉS


### PAVÉ ACADIA M70

| HAUT. X LARG. X LONG. |   | NOMBRE DE MORCEAUX |                  |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|
| cm                    | po  | /m <sup>2</sup>    | /pi <sup>2</sup> |
| Module 1              |   |                    |                  |
| 1. 7 x 10 x 20        | 2 <sup>3/4</sup> x 3 <sup>15/16</sup> x 7 <sup>7/8</sup>  | 25                 | 2,32             |
| 2. 7 x 20 x 20        | 2 <sup>3/4</sup> x 7 <sup>7/8</sup> x 7 <sup>7/8</sup>    |                    |                  |
| 3. 7 x 20 x 30        | 2 <sup>3/4</sup> x 7 <sup>7/8</sup> x 11 <sup>13/16</sup> |                    |                  |

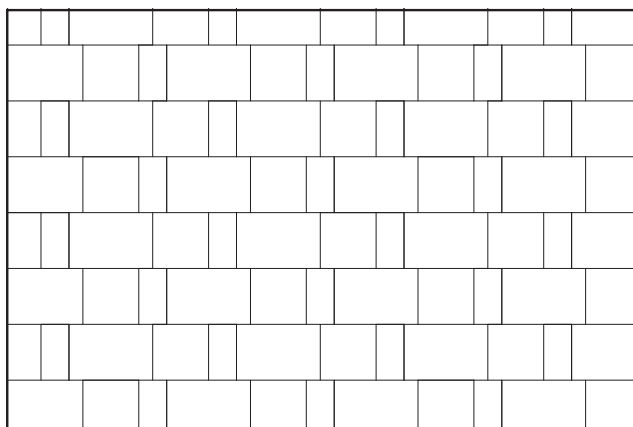

Motif 1 • Motif de pose « lisière »

Module 1 : (1-2-3)

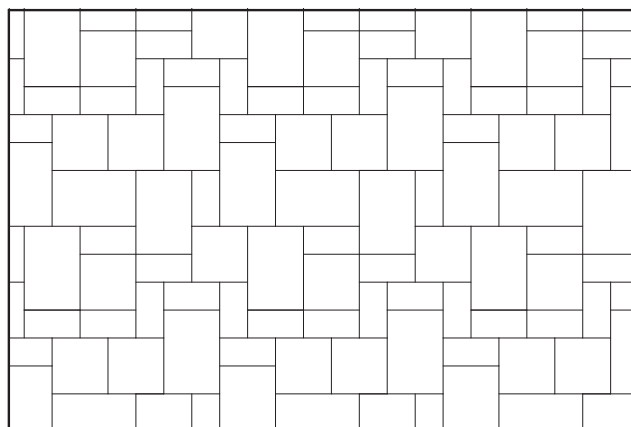

Motif 1 • Motif de pose « modulaire »

Module 1 : (1-2-3)

Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.