


## MOTIFS DE POSE DES PAVÉS

### PAVÉ CHÂTEAU

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m <sup>2</sup>	/pi <sup>2</sup>
6 x 15 x 13	2 <sup>3/8</sup> x 6 x 5 <sup>1/8</sup>	41,8	3,89
6 x 15 x 15	2 <sup>3/8</sup> x 6 x 6		
6 x 15 x 17	2 <sup>3/8</sup> x 6 x 6 <sup>11/16</sup>		
6 x 15 x 18,8	2 <sup>3/8</sup> x 6 x 7 <sup>3/8</sup>		

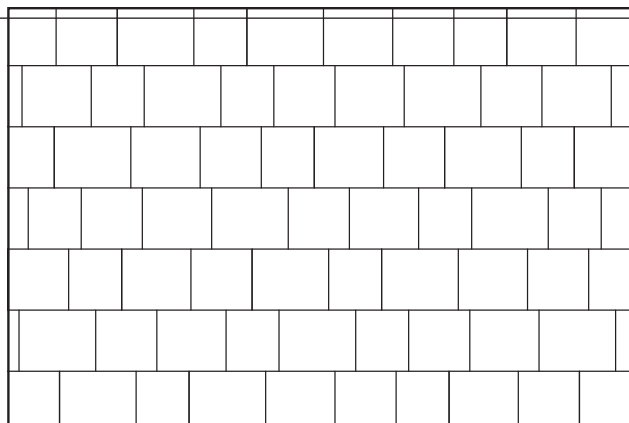

Motif de pose « lisière »

*Le schéma d'installation ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.*