

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS

PAVÉ CITADIN M80

Il est recommandé d'appliquer un scellant suite à l'installation des pavés Citadin M80 pour faciliter l'entretien.

Vérifier les recommandations du fabricant de scellant.

HAUT. X LARG. X LONG.		NOMBRE DE MORCEAUX	
cm	po	/m ²	/pi ²
1. 8 x 16,3 x 32,5	3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16	9,92	0,92
2. 8 x 32,5 x 32,5	3 1/8 x 12 13/16 x 12 13/16		
3. 8 x 32,5 x 48,8	3 1/8 x 12 13/16 x 19 3/16		
4. 8 x 48,8 x 81,3	3 1/8 x 19 3/16 x 32	2,52	0,23
5. 8 x 16,3 x 32,5	3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16	18,93	1,76




1



2




3

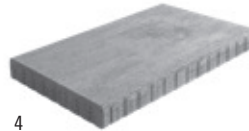


4
Pavé Supra Citadin M80



5
Pavé Citadin M80 petit rectangle

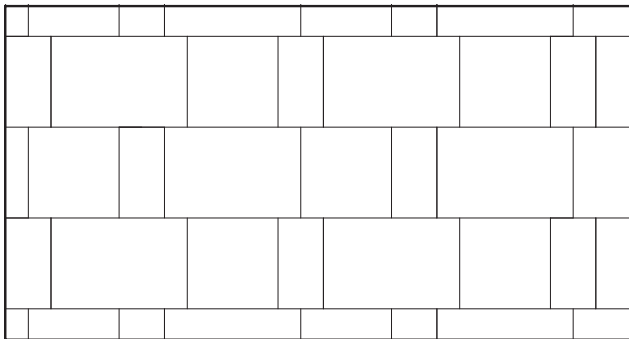


Motif 1
Motif de pose « lisière » pavés 1-2-3

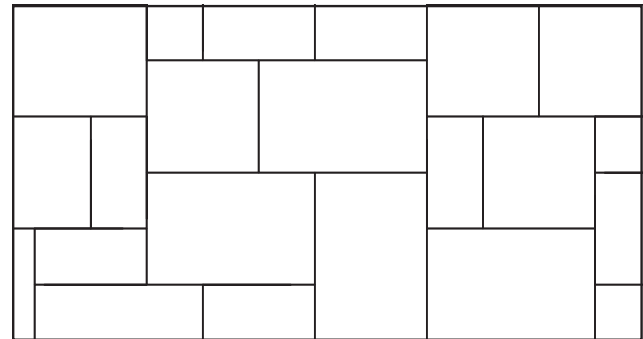


Motif 2
Motif de pose « modulaire » pavés 1-2-3

Les schémas d'installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l'installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l'esthétisme de l'ouvrage, éviter d'aligner les joints.

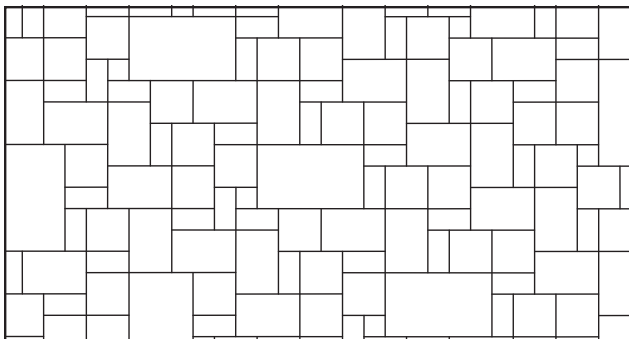

Motif 3
Motif modulaire avec 15% de Supra Citadin M80 (4)
16% 16 Pavé Citadin M80 1 (80x163x325)
32% 16 Pavé Citadin M80 2 (80x325x325)
36% 12 Pavé Citadin M80 3 (80x325x488)
15% 2 Pavé Supra Citadin M80 4 (80x488x813)

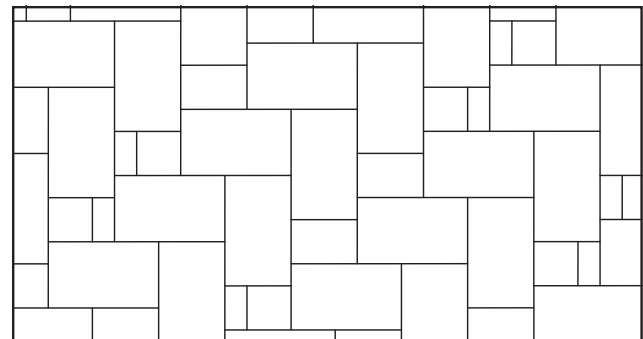

Motif 4
Motif modulaire avec 83% Supra Citadin M80 (4)
3% 4 Pavé Citadin M80 1 (80x163x325)
6% 4 Pavé Citadin M80 2 (80x325x325)
7% 3 Pavé Citadin M80 3 (80x325x488)
83% 14 Pavé Supra Citadin M80 4 (80x488x813)